

## Farbar väg

Kontrollera farbar väg. Fordonen kan ibland väga 60 ton och ha höjden 4,5 m.

## Mottagandet

I samband med lossning skall ringarna kontrolleras och avvikelser noteras på fraktsedel innan leveransen godkänns. Kontrollen skall även omfatta att varan överensstämmer med beställning. Kontroller att gummiringen är av rätt typ och dimension.


## Upplag

Annordna tillräckligt upplag. Ringarna skall förvaras på ett plant underlag på träreglar, så att fogytor även i fortsättningen är rena.

## Montering

### Gummiring

Montera gummiringen på ringens spets och utjämna spänningen i längstled genom att lyfta i fogpackningen på några ställen. Gummiringen skall ligga an mot stoppklacken (se bild).

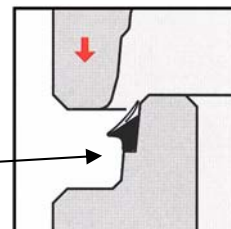

## Maskin och

### Lyft

Lyftverkyten kopplas exempelvis till gräv- eller lastmaskinen med tillräcklig lyftkapacitet och räckvidd. Kran använd på dom större dimensionerna inte bara för lyftkapaciteten utan även för att klara precisionen bättre. Verkyten som kommer till fabrik, besiktas årligen av ÅF Kontroll enligt AFS 2006:4 (se kontrollmärke). Dessutom utför Dahlgrens cementgjuteri en egen besiktning inför varje leverans. Efter mottagande ansvarar användaren för att verkyten uppfyller erforderliga säkerhetskrav och utför en egenkontroll.


## Varning

Vistas på ett säkert avstånd och stå inte under hängande lass.

## Montering

### Lyft



Om ursparingen skall rengöras är det inte tillåtet att slå på kulankaret. Koppla universalhuvudet i kulankaret och tryck ner huvudets läpp mot betongytan. Tvinga aldrig universalhuvudet på kulankaret. När mer än en kättingpart används skall läppen vara riktad mot lyftcentrat.

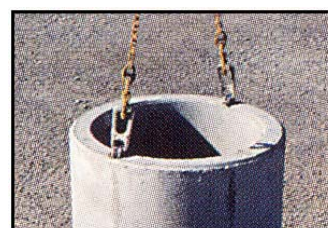

## Montering

Lyft alltid produkten i samtliga kulankare. Var noga med att jämn lastfördelning erhålles i alla lyft punkter. Se till att kättingarnas längd är tillräcklig så att vinkeln mellan parterna inte blir större än 60°. Fogning sker genom brunnsdelens egen tyngd, centrera och låt muffen glida över packningen.

Brunnsdelarna fogas samman så att de får betongkontakt längst den utvändiga klacken. Kontrollera att inget gruskorn eller annat gör anläggningsytan ojämn innan fogning.

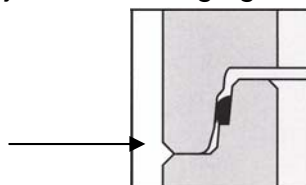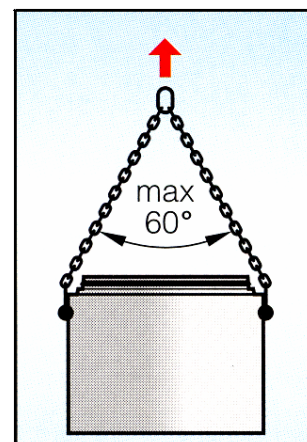

## Varning

Ringen fogar på en sida och hamnar snett. Lyft om ringen och centrera på nytt. Vid stora diametrar på ringarna, krävs större noggrannhet och man kan måsta foga om ringen som hamnar fel. Om problemet kvarstår skall leverantören kontaktas 0910-770280.



**Tryck inte med skopan för då kan muffen spricka.**

## Varning

Ringarna är provad för att klara 5 meters vattentryck, Om det finns risk att fogen utsättes för mer än 4 meters vattentryck, bör man använda ytterligare tätning. Samma sak gäller för anborningstätning. Kontakta leverantören för att få ett förslag på lösning.

## Varning

Uppgrävning och återfyllnad måste utföras lika runt hela brunnen. Ringarna är inte dimensionerade för ett ensidigt tryck från ett håll.

## Varning

Kringfyllnad får utföras med kringfyllnadsmassor med stenstorlek på max 100 mm inte större. Större sten kan skada ringen.

## Varning

Ibland kan det krävas att monteringen följer en montagelinjen som då är målad på ringen som ett sträck. Inlopp och utlopp skall normalt ha en märkning.

## Varning

Personalen skall ha yrkeskunskap och följer övriga gällande krav och bestämmelser.

## Övrigt

För ytterligare information kan ni läsa vår broschyr Arbetsutförande som finns på vår hemsida [www.dahlgrenscement.se](http://www.dahlgrenscement.se).