

Montering av ringar

Mottagandet


I samband med lossning skall ringarna kontrolleras och avvikelser noteras på fraktsedel.

Upplag

Anordna upplagsplats. Ringarna skall förvaras på ett plant underlag på träregel eller liknande, så att fogytor hålls rena.

Montering gummiring


Montera gummiringen på ringens spets och utjämna spänningen genom att dra i fogpackningen runt ringen. Gummiringen skall ligga an mot stoppklacken (se bild).

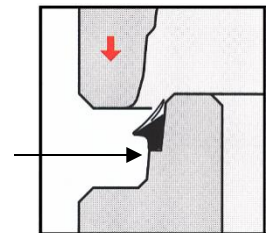

Montering lyft


Koppla lyfthansken i kulankaret och tryck ner lyfthanskens läpp mot betongytan. Tvinga aldrig lyfthansken på kulankaret.

Läppen på lyfthansken ska vara riktad mot lyftcentrat.

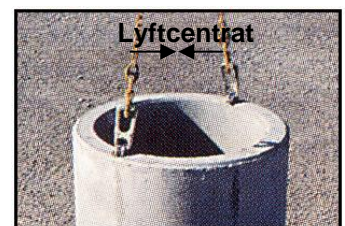

Montering


Lyft alltid produkten i samtliga kulankare.
Lastfördelning skall vara jämt fördelat på alla kättingar.
Vinkeln mellan kättingarna får inte bli större än 60°.

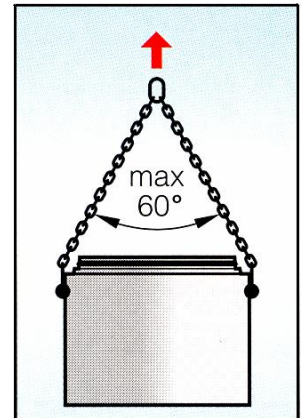

Fogning

Fogning sker genom brunnsdelens egen tyngd, centrera och låt muffen glida över packningen.


Brunnsdelarna fogas samman så att de får betongkontakt längs den utvändiga klacken.

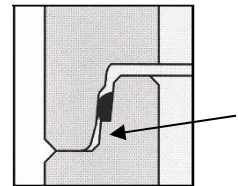

Risker & fel

Ringens fogar fel

Ifall ringen fogar snett och inte går ihop.
Lyft om och centrera på nytt.
Tryck inte med skopan för då kan muffen spricka.

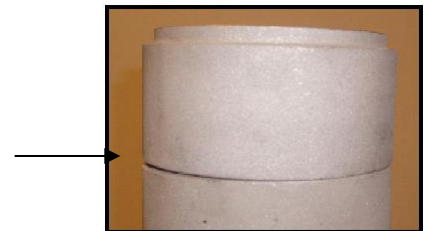

Återfyllning

Återfyllning måste utföras lika runt brunnen och inte bara en sida. Stort ensidigt tryck kan göra att muffen brister.