

ALFA Slam- och oljeavskiljare


Skötselinstruktion

Tillhörande specifikation anger om hela anläggningen består av flera komponenter som redovisas på separata instruktionsblad. Denna instruktion gäller ALFA Slam- och oljeavskiljare av rörmodell:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Produktnummer | SOA 1605 |
| Våtvoly m, m ³ | 12,8 |
| Oljevoly m max, m ³ | 5,8 |
| Slamvoly m max, m ³ | 1,06 |
| Slamtömningsnivå, mm | 1100 |
| Serviceöppningar, st | 3 |
| Serviceöppningar, mm | 600 |
| Oljenivåalarm | ALFA Larm |
| Extra utrustning* | |

Avskiljarens serviceöppningar är försedda med gjutjärnsbetäckningar eller betonglock. Fyll avskiljaren med rent vatten innan den tas i bruk.

När spillvattnet tillförs avfettnings- och tvättmedel får endast sådana medel användas, och kombinationer av dessa, som inte försämrar separationen i avskiljaren.

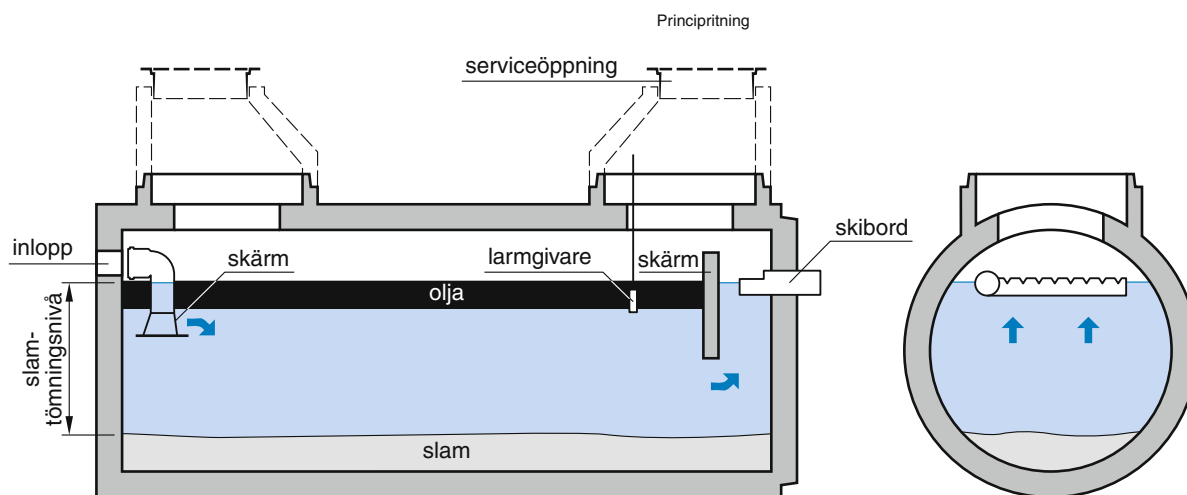

| TILLSYN OCH SKÖTSEL | |
|---|--|
| Objekt / observation | Åtgärd |
| VID LARM | |
| Oljenivåalarmet ger signal (se separat instruktion) | Töm oljan genom att suga upp den från ytan, alt. töm avskiljaren helt och fyll upp med rent vatten innan den åter tas i bruk |
| VID LÄMPLIGT TIDSINTERVALL | |
| Oljenivåalarm (givare placerad 150 mm under vätskeytan) | Funktionsprovas genom att lyfta upp givaren i oljeskiktet |
| Slammet ligger 50 mm under angiven tömningsnivå | Beställ tömning |
| Slammet ligger vid eller över angiven tömningsnivå | Stoppa tillflödet och töm avskiljaren helt, fyll upp med rent vatten innan den åter tas i bruk |
| Skärmar och skibord är förorenade av främmande föremål | Rengör |
| Utgående vatten är förorenat | Stoppa tillflödet och töm avskiljaren helt, fyll upp med rent vatten innan den åter tas i bruk |

* Avser utrustning som endast ingår när den är specificerad i förteckningen.